



WELCOME TO

ZDIPEND

XP PROFESSIONAL

REV. GEN 2005

INDICE

| | |
|--|-----------|
| INDICE | 2 |
| PRESENTAZIONE ZDIPEND XP..... | 4 |
| ELENCO DELLE FUNZIONALITÀ DI BASE | 5 |
| GESTIONE DEL PERSONALE | 5 |
| CONTROLLO DELL'ACCESSI (ENTRATA) | 5 |
| CONTROLLO DELL'ACCESSI (USCITA) | 5 |
| ULTERIORI FUNZIONI | 5 |
| FUNZIONI OPTIONALI | 5 |
| TERMINALI | 6 |
| I TERMINALI COMPATIBILI ZSE.IT SERIE XL | 6 |
| LE FUNZIONI ASSOCIATE AI TERMINALI..... | 6 |
| REQUISITI MINIMI DI SISTEMA..... | 7 |
| INSTALLAZIONE DEL PROGRAMMA | 7 |
| MENÙ PRINCIPALE..... | 8 |
| DEFINIZIONE DEGLI UTENTI DEL SISTEMA | 9 |
| ASSEGNAZIONE DI UN BADGE O TAGS | 10 |
| IMPOSTAZIONE DEI DIRITTI DI ACCESSO | 10 |
| STATO DEL BADGE | 10 |
| ABILITAZIONE ACCESSI (DEFINIZIONE IN MODALITÀ MANUALE)..... | 11 |
| LIMITAZIONE A CATEGORIA | 11 |
| LOG DEGLI EVENTI DI SISTEMA..... | 12 |
| OPZIONI VARIE | 13 |
| ATTESTO DEL SISTEMA..... | 13 |

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| BACKUP ARCHIVI | 13 |
| GESTIONE DELLE SCADENZE | 13 |
| NETWORK COMMUNICATION | 13 |
| IMPOSTA TUTTI FUORI DALL' AREA | 13 |
| ELENCO DEI PRESENTI NELL' AREA | 14 |
| GESTIONE DIPENDENTI | 15 |

CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA ZDIPEND XP.....16

| | |
|---|----|
| CONFIGURAZIONE : LETTORI | 16 |
| CONFIGURAZIONE : TABELLA DEI SERVIZI A TEMPO | 17 |
| CONFIGURAZIONE : DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE | 18 |
| CONFIGURAZIONE : EDITING DELLE LISTE | 18 |
| CONFIGURAZIONE : DEFINIZIONE SERVIZI-COSTI-ORARI..... | 18 |
| CONFIGURAZIONE: MODULI DI ZDIPEND | 18 |
| CONFIGURAZIONE : IMPOSTAZIONI DI SISTEMA | 18 |

Presentazione ZDIPEND XP

ZDIPEND XP Professional è uno strumento di Gestione all'avanguardia, semplice e potente creato dall'evoluzione negli anni del primo software di amministrazione e gestione Accessi nel 1986. Da allora, grazie all'aiuto dei ns. clienti ed alla consulenza informatica fornita a numerose Aziende abbiamo creato una serie di strumenti flessibili e completi che consentono una gestione a 360° ed un controllo completo degli Accessi in Azienda, Ingresso Dipendenti, Visitatori, Parcheggi, Piscine, Palestre, ecc...

ZDIPEND XP Professional è un flessibile strumento di Gestione e di Controllo degli Accessi in grado di gestire autorizzazioni differenziate di accesso ad Aree Multiple.

ATTENZIONE ! : ZDIPEND può essere impostato come Modulo Software per la gestione dei Parcheggi dell'Azienda "a complemento del sistema ZACCESS" di gestione e controllo degli accessi oppure come pacchetto eseguibile autonomo ed indipendente. Nel caso ZDIPEND in cui sia caricato come modulo addizionale, alcune funzioni e parametri di configurazione dovranno essere definiti sul sistema principale ZACCESS e non su ZDIPEND.

Elenco delle Funzionalità di Base

GESTIONE DEL PERSONALE

- SCHEDA ANAGRAFICA PERSONALIZZATA
- RICERCA PER COGNOME - NOME – NUM.BADGE
- GESTIONE ACQUISTO ABBONAMENTI
- SPAZIO PER NOTE PERSONALI

CONTROLLO DELL'ACCESSI (ENTRATA)

- ACCESSO VINCOLATO A SCADENZA
- ACCESSO VINCOLATO AD UN NUMERO DI INGRESSI PREFISSATO
- ACCESSO VINCOLATO AD AREE DEFINITE
- ACCESSO VINCOLATO AD UN NUMERO MASSIMO DI INGRESSI INFRA-SETTIMANALI
- ACCESSO VINCOLATO CATEGORIE STABILITE DALL'UTENTE CON LIMITAZIONE A FASCE ORARIE E GIORNI DELLA SETTIMANA

CONTROLLO DELL'ACCESSI (USCITA)

- USCITA SUBORDINATO AD AVVENUTO INGRESSO SE ANTIPASSBACK ABILITATO
- USCITA SUBORDINATA AD AVVENUTA AUTORIZZAZIONE (PAGAMENTO)
- USCITA LIBERA SENZA CONTROLLI

ULTERIORI FUNZIONI

- ELENCO DEGLI UTENTI PRESENTI ALL'INTERNO DELL'AREA
- FUNZIONE COPIA DI SICUREZZA DEI DATI SU DISCHETTO
- LOG EVENTI DETTAGLIATO CON NOME\DATA\ORA\NUM.TESSERA\EVENTO
- GESTIONE DELLE SCADENZE DEGLI ABBONAMENTI DEGLI UTENTI
- TOOLS PER LA CREAZIONE DI STAMPE PERSONALIZZATE DEI DATI
- COMPATIBILITA' 100% CON MICROSOFT OFFICE PER STATISTICHE ED ELABORAZIONI PERSONALIZZATE

FUNZIONI OPTIONALI

- GESTIONE MONEYCARD, CREDITO PERSONALE DEL CLIENTE PER IL PAGAMENTO DI SERVIZI A SCALARE
- GESTIONE DELLA CONTABILITA' GIORNALIERA E STAMPA DI REPORT
- GESTIONE DEL PAGAMENTO DEI SERVIZI A TEMPO
- GESTIONE DELLE TEMPO DI LAVORO PERMANENZA DEL PERSONALE E DEGLI UTENTI

Terminali

Il Software supporta Terminali di diverse Marche e Modelli, i quali possono essere programmati per Funzioni specifiche, per esempio:

- Controllo del Varco Ingresso o Uscita
[Servizi a Ingresso : controllo con Scadenza o con n°Ingressi a Scalare]
- Controllo del Varco Ingresso o Uscita con richiesta PIN di Sicurezza
[Aree Riservate per applicazioni in Sicurezza]
- Terminale di Cassa
[Visualizzazione e Pagamento della Sosta]

I Terminali Compatibili ZSE.IT Serie XL

- XL1 – Lettore di Card Magnetiche a strisciamento con Led di Segnalazione e Relè
- XL2 – Lettore di Card Magnetiche a strisciamento con Led di Segnalazione, Display Lcd retro-illuminato 2x16 caratteri e Relè.
- XL3 – Lettore di Card Magnetiche da Tavolo a strisciamento con Tastiera 12 Tasti, Led di Segnalazione, Display Lcd retro-illuminato 2x16 caratteri
- XL4 – Lettore di Card Magnetiche da Tavolo per identificazione Cliente ed accesso diretto alle funzioni del software.
- XL5 – Lettore di Tags Prossimità da Tavolo con Tastiera 12 Tasti, Led di Segnalazione, Display Lcd retro-illuminato 2x16 carattere
- XL6 – Lettore di Tags Prossimità con Led di Segnalazione, Display Lcd retro-illuminato 2x16 caratteri e 2 Relè programmabili.

Le Funzioni associate ai Terminali

Ogni Terminale può essere impostato sul software per svolgere delle funzioni specifiche, a seconda del Modello, in particolare, le più comuni sono:

- Terminali XL1\XL2\XL6 Terminali utilizzati per l'identificazione e gestione degli accessi, comunicazioni agli utenti ed controllo del varco tornello, portello, porta automatica.
- Terminali XL3\XL5 Terminale da Tavolo con Tastiera 12 Tasti e Display Lcd per la gestione del Credito, con funzione di addebito costo servizi e funzione di cassa.
- Terminali XL4 Terminale di identificazione e riconoscimento locale delle Card\Tags, utile per accedere direttamente alle funzioni software di gestione dell'utente.

Requisiti Minimi di Sistema

Il programma eseguito in modalità Client oppure Stand-Alone necessita dei seguenti Requisiti Minimi:

- Sistema Operativo Windows NT4 \ 2000 \ XP
- Processore Pentium IV a 1600 Mhz
- Memoria RAM 256 Mbyte
- Spazio Libero su disco 80 Mbyte
- Numero 2 Porte Seriali RS232 Libere
- Numero 1 Porta USB Libera
- Risoluzione Video 800x600

Il programma eseguito in modalità Server necessita dei seguenti Requisiti Minimi:

- Sistema Operativo Windows NT4 \ 2000 \ XP \ 2003
- Processore Pentium IV a 1800 Mhz
- Memoria RAM 512 Mbyte
- Spazio Libero su disco 100 Mbyte
- Numero 1 Porte Seriale RS232 per Linea
- Numero 1 Porta USB Libera
- Sistema dischi RAID-1 (consigliato)

Installazione del Programma

Il programma può funzionare in modalità Stand-Alone oppure Client-Server:

Modalità Stand-Alone: installare l'applicativo ZDIPEND Xp e configurarlo affinché sfrutti le porte seriali del computer per la connessione con i terminali remoti di Controllo degli Accessi e pagamento dei Servizi.


Modalità Client-Server: installare l'applicativo ZDIPEND Xp sul server e condividere la directory del programma ZDIPEND. Installare sui Client il Pacchetto ZDIPEND Client XP, mappare la directory condivisa sul Server come drive locale Z: e lanciare l'applicativo z:\ZDIPEND.exe. Sul server avviare ZaKernel.Exe, configurare le porte seriali di connessione con i terminali remoti di Controllo degli Accessi e pagamento dei Servizi.

Al primo avvio del programma verranno create le sub-directories necessarie al sistema ed in particolare si segnala la sub-directory \ZDIPEND2004\Data\ che conterrà tutti i dati degli utenti e degli accessi effettuati. Nel caso in cui si desiderasse predisporre un **sistema di Backup automatico** è sufficiente copiare detta directory.

Menù Principale

Avviando il Computer verrà caricato in automatico il software ZDIPEND.

Una volta avviato il sistema, per accedere ad una qualsiasi delle Funzioni del programma, sarà necessario inserire il proprio identificativo, questo anche per l'Arresto del sistema, ogni utente potrà operare solo le funzioni inferiori al proprio livello di autorizzazione.

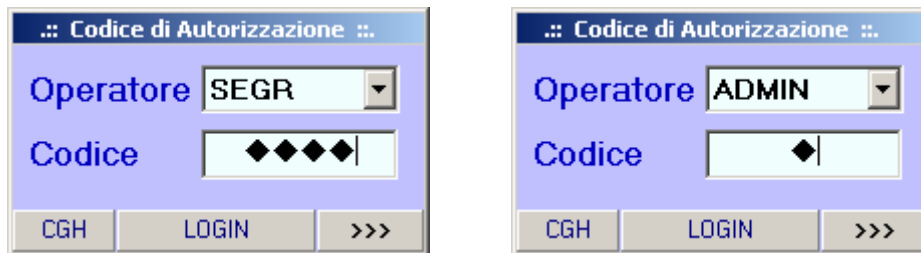

Attenzione ! : dopo NN minuti di inattività il sistema ripristinerà automaticamente il codice operatore.



GESTIONE UTENTI E DIRITTI DI ACCESSO



LOGO DEGLI EVENTI DI SISTEMA – INGRESSI \ USCITE



STATISTICHE VARIE



GESTIONE DELLE STAMPE TABULATI \ ETICHETTE E GENERAZIONE MODULI



CONFIGURAZIONE, IMPOSTAZIONI DI SISTEMA



OPZIONI VARIE E “CHIUSURA DEL SISTEMA”

Definizione degli Utenti del Sistema

Il software prevede una scheda identificativa dell'utente a cui viene affidato il Badge\Tag\Ticket che gli consentirà di accedere alle Aree definite. Nessun campo della scheda risulta obbligatorio.

The screenshot displays the 'GESTIONE UTENTI' (User Management) application window. The title bar includes navigation arrows and the text 'UTENTI'. The main window is divided into three tabs: 'ARCHIVIO', 'SCHEDA UTENTE' (selected), and 'DIRITTI DI ACCESSO'. The 'SCHEDA UTENTE' form contains the following fields and controls:

- UTENTE :: Cognome Nome:** Text field containing 'ABATE MARIA'.
- Sesso:** Dropdown menu set to 'F'.
- Indirizzo:** Text field with a 'P' checkbox.
- Cap - Città:** Dropdown menu with a 'Prov' field.
- Telefono:** Text field.
- Telefono Uff:** Text field.
- Documento Identità:** Text field.
- Tipologia Utente:** Text field.
- Scadenza:** Three date fields. The first is '15/10/2005' with an 'A' checkbox. The other two are empty with 'A' checkboxes.
- Note:** Large text area at the bottom.

On the right side of the form, there are several icons and buttons:

- Cerca:** Magnifying glass icon.
- Nuovo:** Add icon.
- Cancella:** Delete icon.
- Funzione-1:** Access rights icon.
- Funzione-2:** Access rights icon.
- CHIUDI:** Close button at the bottom right.

Tutte le transazione Ingresso \ Uscita di un utente 'schedato' verranno catalogate con il nome dell'utente specifico e saranno immediatamente disponibili richiamando il nome dell'utente. Tutte le transazioni di Ticket non associati ad utenti specifici o inseriti nel sistema in modalità 'TicketRange' verranno catalogate con in numero specifico del ticket.

Assegnazione di un Badge o Tags

Per assegnare un Badge Ad un Utente entrare in 'Aree Badge' per definire il numero di Badge e le Aree a cui si desidera Abilitare la Persona.

Impostare il numero di badge e premere 'Assegna Numero', se il numero è disponibile si potrà passare all'abilitazione delle Aree.

L'elenco delle Aree disponibili nel sistema sono visibili nella lista di Sinistra, fare un doppio click sull'Area che si desidera abilitare.

Ripetere l'operazione per le Aree successive.

Premere 'Esci' quando si è terminato di definire le Aree.

Impostazione dei Diritti di Accesso

La prima impostazione che deve essere eseguita è lo "Stato del Badge", nella parte destra della Finestra, selezionare in seguito l'area su cui si desidera attivare l'abilitazione del Badge e definirne lo stato.

| STATO-BADGE |
|--|
| <input checked="" type="radio"/> Badge Sospeso |
| <input type="radio"/> Abilitazione Accessi |
| <input type="radio"/> Abilitazione Servizi |
| <input type="radio"/> Badge FreeWay |

Stato del Badge

Badge Sospeso non permette alcun diritto di accesso od utilizzo.

Abilitazione Accessi consente di attivare Manualmente i diritti di Accesso all'Area.

Abilitazione Servizi imposta i diritti di Accesso all'Area subordinati ai Servizi caricati all'utente nella sezione SERVIZI, con un periodo di validità, numero di ingressi, e orari definiti per lo specifico Servizio. L'orario di ingresso può essere elastico, con tolleranza come da configurazione (di Default 40 Minuti).

Badge FreeWay prescrive che il Badge\Tags non sia subordinato ad alcuna limitazione dei diritti di accesso.

Abilitazione Accessi (definizione in modalità Manuale)

Questa Modalità consente di definire a propria discrezione i diritti di Accesso all'area in oggetto, con abilitazioni vincolate a SCADENZA, numero di PUNTI ingressi predefiniti, ecc ...

Per abilitare i diritti di Accesso sino ad una data di Scadenza predefinita, attivare l'opzione nella sezione ABILITAZIONI ed impostare la data nella finestra che viene visualizzata.

Per abilitare i diritti di Accesso con un numero predefinito di Ingressi a Scalare attivare l'opzione nella sezione ABILITAZIONI ed impostare il numero di PUNTI.

E' possibile impostare i PUNTI congiuntamente ad una data entro la quale detti ingressi debbono essere effettuati.

Per limitare il numero di Ingressi settimanali che un utente può effettuare attivare l'opzione e definire il numero massimo nella casella specifica. Il numero di ingressi effettuati sarà visibile aggiornato in tempo reale dopo ogni accesso.

Limitazione a Categoria

La Categoria è definita come un profilo settimanale con orari definiti per l'accesso.

Per esempio: il personale che lavora dal lun-ven non può accedere il Sab e Dom, oppure i praticanti una attività con tariffa agevolata per il mattino, possono accedere solo il mattino sino alle h.14.00.

Le Categorie vengono definite a priori ed assegnate in questa sezione.

Anti-PassBack

L'abilitazione dell'Anti-PassBack permette di inibire il doppio Ingresso o la doppia Uscita di un utente sul sistema di controllo Accessi. Un utente deve sempre effettuare un ingresso ed una uscita. Per il quanto riguarda la gestione dei Servizi a Tempo-Permanenza l'anti-passback è attivo di default per evitare doppio addebito.

Log degli Eventi di Sistema

E' disponibile sotto la voce Eventi, tutto ciò che accade nel sistema, tutti gli Accessi, pagamenti, gli accrediti delle Money-Card, le operazioni degli Utenti del sistema, ...

| Socio | NumTess | Data-Ora | Let | Descrizione |
|-----------------------|---------|------------------|-----|-------------------------------------|
| STAFF FRANCO | 6 | 28/08/2000 17.53 | 1 | Accesso Consentito. |
| STAFF FRANCO | 6 | 28/08/2000 17.57 | 1 | USCITA Consentita. |
| STAFF FRANCO | 6 | 28/08/2000 18.10 | 1 | Accesso Consentito. |
| ARIEMMA ANTONIO | 1724 | 28/08/2000 18.18 | 1 | Accesso Consentito, Punti Residui 3 |
| STAFF FRANCO | 6 | 28/08/2000 18.22 | 1 | USCITA Consentita. |
| SOMMA LUCA | 1598 | 28/08/2000 18.32 | 1 | Accesso Consentito. |
| MAININI DANIELA MARIA | 1720 | 28/08/2000 18.34 | 1 | Accesso Consentito, Punti Residui 7 |
| DANESI ARDUINO PAOLO | 1662 | 28/08/2000 19.07 | 1 | USCITA Consentita. |
| COLOMBO ELEONORA | 134 | 28/08/2000 19.09 | 1 | Accesso Consentito, Punti Residui 5 |
| PODESTA IVAN | 1755 | 28/08/2000 19.13 | 1 | USCITA Consentita. |
| STAFF MARILENA | 7 | 28/08/2000 19.34 | 1 | Accesso Consentito. |
| STAFF MARILENA | 7 | 28/08/2000 19.35 | 1 | USCITA Consentita. |
| STAFF MARILENA | 7 | 28/08/2000 19.38 | 1 | Accesso Consentito. |
| STAFF MARILENA | 7 | 28/08/2000 19.40 | 1 | USCITA Consentita. |

Nel Menù della Finestra è possibile trovare le voci:

File: Opzioni di Stampa e Cancellazione del Log Eventi.

Eventi: permette di selezionare solo alcune Categorie di Eventi.

Filtra: permette di Filtrare gli eventi ed estrapolare eventi specifici.

Info: per ottenere informazioni sul sistema.

| N° | Socio | NumTess | Data-Ora | Let | Descrizione |
|-----|-------|---------|------------------|-----|---|
| 855 | 4 | 9400 | 12/02/99 0.19.49 | 10 | Transito Negato. Violazione Anti-PassBak è già Fuori. |
| 856 | 4 | 9400 | 12/02/99 0.19.53 | 8 | Accesso Negato. |
| 857 | 4 | 9400 | 12/02/99 0.20.14 | 8 | Accesso Negato. |
| 858 | 4 | 9400 | 12/02/99 0.20.17 | 8 | ENT: MoneyCard Addebito €. 4000 Residuo €. 14000 |
| 859 | 4 | 9400 | 12/02/99 0.20.29 | 10 | USC: Addebito importo per Tempo 00.00.12 |
| 860 | 4 | 9400 | 12/02/99 0.20.29 | 10 | USC: MoneyCard Addebito €. 4000 Residuo €. 10000 |
| 861 | 0 | 0 | 12/02/99 0.21.12 | 0 | ZAccess Close. |
| 862 | 0 | 0 | 12/02/99 0.27.30 | 0 | ZAccess Start. |
| 863 | 0 | 0 | 12/02/99 0.27.41 | 8 | Check Lett. 8 Modello: 6 Firmware: 2.1 Ready. |
| 864 | 0 | 0 | 12/02/99 0.27.44 | 10 | Check Lett. 10 Modello: 6 Firmware: 2.1 Ready. |
| 865 | 4 | 9400 | 12/02/99 0.27.52 | 10 | Transito Negato. Violazione Anti-PassBak è già Fuori. |
| 866 | 4 | 9400 | 12/02/99 0.27.54 | 8 | ENT: MoneyCard Addebito €. 4000 Residuo €. 6000 |
| 867 | 4 | 9400 | 12/02/99 0.28.07 | 10 | USC: Addebito importo per Tempo 00.00.13 |
| 868 | 4 | 9400 | 12/02/99 0.28.07 | 10 | USC: MoneyCard Addebito €. 4000 Residuo €. 2000 |

Opzioni Varie

Sono raggruppate in questo Menù diverse funzionalità di gestione del sistema.



Attesto del Sistema: la chiusura del programma deve essere effettuata con questa funzione, prima di arrestarsi, il software effettua alcune verifiche, memorizza nel log degli eventi la chiusura corretta del software e comunica ai Lettori la variazione di stato.

Backup Archivi: consente di copiare i dati su di un disco removibile (A: Z:), floppy disk, Zippo oppure memory Stick, ecc....

Gestione delle Scadenze: Visualizza gli utenti ed alcune scadenze fondamentali, quella del varco principale, e le tre scadenze presenti nella Scheda anagrafica (iscrizione, scad.1, scad.2)

Network Communication: abilita il Client ZDIPEND a ricevere e trasmettere sulla rete le informazioni sulla porta specificata in configurazione (default 10050/51). Abilitando questa opzione il server potrà comunicare al vs. Client gli accessi in tempo reale, se abilitando "Mostra Fotografia" la foto non esce può essere dovuto al fatto che "Network Communication" non è Abilitata sul presente Terminale.

Imposta Tutti Fuori dall'Area: consente di far uscire tutti gli utenti all'interno delle Aree dell'edificio. Se si dispone di un sistema con Ingresso \ Uscita controllato, ogni utente dovrebbe uscire in automatico, se invece si dispone solo di un controllo in Ingresso, è necessario comunicare al sistema di ripristinare lo stato ponendo tutti gli utenti all'esterno della struttura. L'opzione può essere eseguita in Automatico da ZDIPEND ad un'ora predefinita, l'opzione dell'orario si trova nelle "Impostazioni di Sistema".

Elenco dei Presenti nell'Area: il programma permette di Visualizzare in tempo reale, le persone Entrate, Uscite ed ancora all'interno dell'area. Effettuando un Doppio Click sul nome della persona è possibile farla uscire Manualmente dall'Area, e nel caso in cui sia attivo "ACCREDITA IMPORTO PERMANENZA" e l'area in oggetto sia impostata per il pagamento a Tempo-Permanenza verrà addebitato l'importo d'uscita.

| PERSONE ALL'INTERNO DELL'AREA | | | | |
|--|-------------------------|---|---------------------|---|
| DATA 2004/11/02 | | FILTRA | | CERCA |
| Area 1 | | COGNOME | | GRE |
| <input type="radio"/> PERSONE ALL'INTERNO DELL'AREA <input type="radio"/> PERSONE ENTRATE NELLA GIORNATA <input checked="" type="radio"/> PERSONE USCITE DALL'AREA | | <input type="checkbox"/> Accredita Importo Permanenza | |  |
| PERSONA | | | | |
| NumTess | Cogn.Nome | Area | Ingresso | Uscita |
| 7010977 | GRATTAGLIANO GIULIA | 1 | 02/11/2004 17.59.59 | 02/11/2004 20.08.56 |
| 3400062 | GRECO ROSSANA | 1 | 02/11/2004 9.11.15 | 02/11/2004 17.56.54 |
| 3390652 | GRECO TIZIANA | 1 | 02/11/2004 15.03.51 | 02/11/2004 19.26.39 |
| 3395626 | GRIGGIO ZOE | 1 | 02/11/2004 17.31.35 | 02/11/2004 22.13.21 |
| 3397749 | GROSSELLI ELISA | 1 | 02/11/2004 16.54.32 | 02/11/2004 22.05.59 |
| 3382392 | GUASTAMACCHIA GAIA | 1 | 02/11/2004 11.00.51 | 02/11/2004 14.00.44 |
| 3390736 | GUAZZOTTI ALICE | 1 | 02/11/2004 9.22.51 | 02/11/2004 18.06.47 |
| 3385325 | GUERRIERI GINEVRA | 1 | 02/11/2004 17.35.30 | 02/11/2004 18.01.03 |
| 3398402 | GULLI ILARY | 1 | 02/11/2004 15.57.10 | 02/11/2004 18.04.36 |
| 3401002 | JARAMILLO PEREZ WILLIAM | 1 | 02/11/2004 14.33.34 | 02/11/2004 18.09.17 |
| 3402510 | KESLER1 | 1 | 02/11/2004 11.18.18 | 02/11/2004 12.41.46 |
| 3397624 | KESLER2 | 1 | 02/11/2004 11.18.12 | 02/11/2004 12.41.52 |

Gestione Numero presenze, massimo numero accessi Consentiti nell'Area.

Gestione Dipendenti

Il log degli eventi consente di visualizzare tutti gli Ingressi \ Uscite delle persone ed il relativo calcolo delle ORE di Permanenza ed i GIORNI.

ZACCESS - Gestione Dipendenti

STAFF MARILENA Dettaglio

| Cognome-Nome | Data-Ora | Let. | Descrizione |
|-----------------------|-------------------|------|---------------------|
| SPALLUTO ANGELO ROBER | 28/08/00 15.38.48 | 1 | USCITA Consentita. |
| SPAMPINATO MATTEO | 28/08/00 16.34.41 | 1 | ENTRATA Consentita. |
| SPEIRANI SIRÀ | 28/08/00 16.38.17 | 1 | USCITA Consentita. |
| SPINELLI MASSIMO | 28/08/00 17.14.52 | 1 | ENTRATA Consentita. |
| SPORENI DARIO | 28/08/00 17.15.55 | 1 | USCITA Consentita. |
| SPORENI FEDERICA | 28/08/00 19.34.13 | 1 | ENTRATA Consentita. |
| ST LOUIS JULIA | 28/08/00 19.35.11 | 1 | USCITA Consentita. |
| STABILINI DAVIDE | 28/08/00 19.38.05 | 1 | ENTRATA Consentita. |
| STAFF ALESSANDRA | 28/08/00 19.40.14 | 1 | USCITA Consentita. |
| STAFF ANGELO | 28/08/00 20.01.49 | 1 | ENTRATA Consentita. |
| STAFF BOZZETTI ANDREA | 28/08/00 20.02.51 | 1 | USCITA Consentita. |
| STAFF DANIELE | 28/08/00 20.26.43 | 1 | ENTRATA Consentita. |
| STAFF FABRIZIO | 28/08/00 20.29.10 | 1 | USCITA Consentita. |
| STAFF FRANCO | 28/08/00 20.29.49 | 1 | ENTRATA Consentita. |
| STAFF LUCIA | 28/08/00 20.31.09 | 1 | USCITA Consentita. |
| STAFF MARILENA | 28/08/00 20.53.00 | 1 | ENTRATA Consentita. |
| STAFF TRIGGIANI | 28/08/00 20.54.32 | 1 | USCITA Consentita. |
| STAFFONI ROSA | | | |

Totale Ore : 00.50
Totale Giorni : 2

Richiedendo il Dettaglio si possono vedere i calcoli giorno per giorno con il totale del tempo di permanenza all'interno dell'area di Lavoro.

ZACCESS - Gestione Accessi e Permanenza

VEROSIMILE SIMONA

03-Dipendente

| Tempo di Permanenza | Ore di Lezione | Presenze per Lezione |
|---------------------|------------------|----------------------|
| DATA | ENT - USC | PERMANENZA |
| 2005/09/01 | 10.40 - 16.18 | Permanenza 05.39 |
| | 16.45 - 20.45 | Permanenza 04.02 |
| 2005/09/02 | 10.39 - 15.46 | Permanenza 05.08 |
| | 16.32 - 20.41 | Permanenza 04.10 |
| 2005/09/03 | 09.21 - 17.42 | Permanenza 08.22 |
| 2005/09/05 | 11.49 - 16.54 | Permanenza 05.06 |
| | 17.42 - 21.13 | Permanenza 03.32 |
| 2005/09/06 | 11.57 - 16.15 | Permanenza 04.19 |
| | 17.01 - 21.25 | Permanenza 04.24 |
| 2005/09/07 | 11.49 - 17.20 | Permanenza 05.33 |
| | 17.49 - 21.22 | Permanenza 03.34 |
| 2005/09/08 | 11.45 - 17.04 | Permanenza 05.20 |


| Data-Ora | Letture | Descrizione |
|---------------------|---------|---------------------|
| 01/09/2005 10.40.29 | 5 | ENTRATA Consentita. |
| 01/09/2005 16.18.24 | 3 | USCITA Consentita. |
| 01/09/2005 16.45.08 | 4 | ENTRATA Consentita. |
| 01/09/2005 20.45.59 | 3 | USCITA Consentita. |
| 01/09/2005 20.46.02 | 3 | USCITA Consentita. |
| 02/09/2005 10.39.54 | 4 | ENTRATA Consentita. |
| 02/09/2005 15.46.30 | 3 | USCITA Consentita. |

Dalla Data: 2005/09/01
Alla Data: 2005/09/30 Filtra

Tempo Totale: 216 Ore 2 Min.
Giorni Contati: 25 Lista


Configurazione del Sistema ZDIPEND XP

Accedere alla sezione di Configurazione con il codice amministratore e selezionare la sezione da configurare.

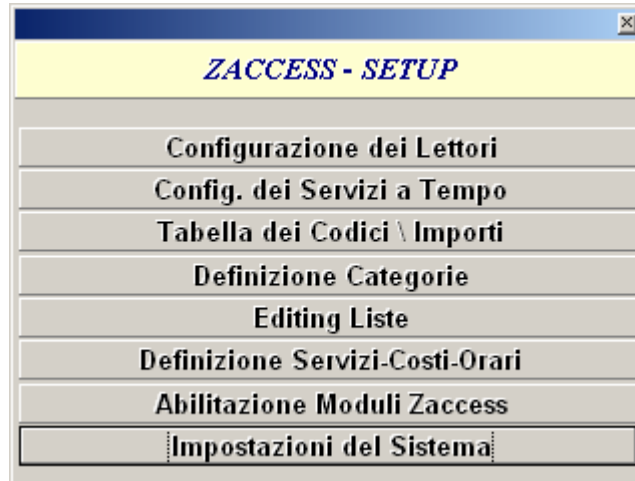

Configurazione : Lettori

Utilizzare questa opzione per definire la Tipologia, le Funzionalità e le Modalità operative dei Lettori connessi al Sistema ZDIPEND XP.

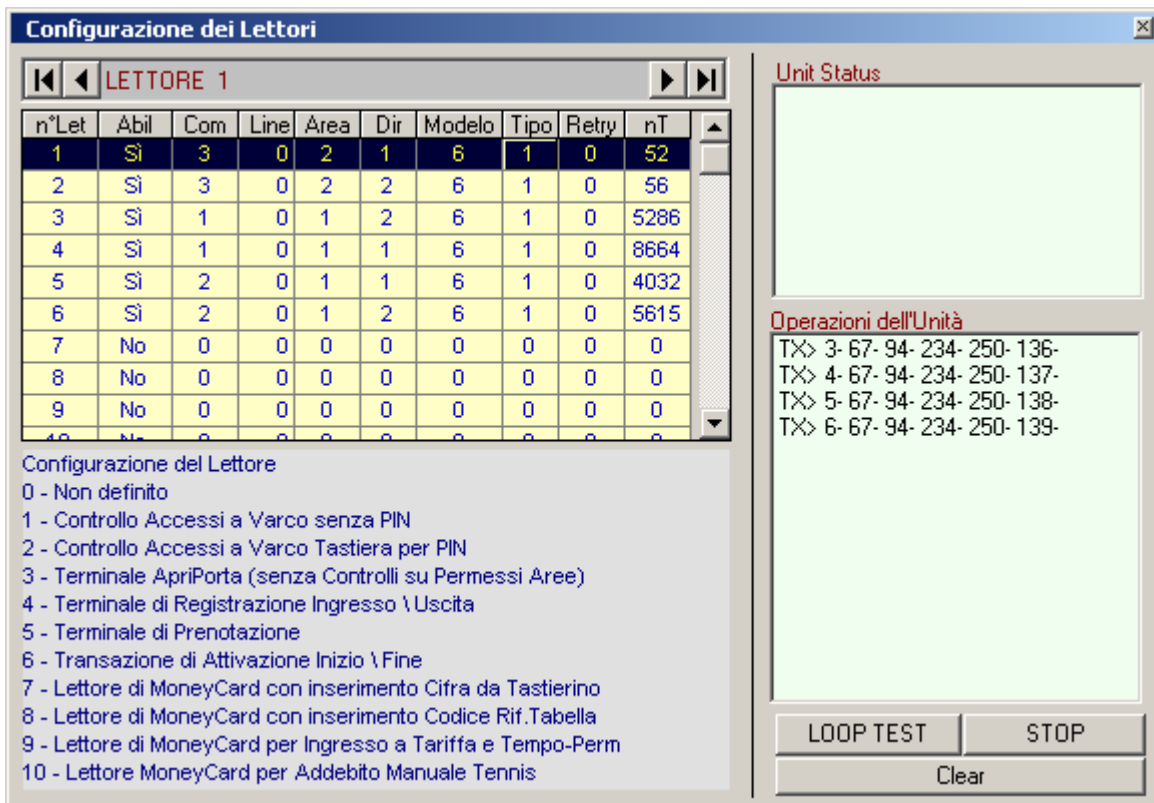

Abil : Definisce se il lettore con tale indirizzo è attivo nel sistema (accetta solo True \ False)

Com : numero della porta seriale su cui sono installati i lettori.

Se utilizzate ZDIPEND XP in versione Stand-Alone è possibile definire solo una porta seriale. Se utilizzate il software ZaKernel versione Server potete definire sino a 4 porte Seriali differenti.

Line : numero della Linea su cui sono installati i Lettori definiti sulla singola porta seriale, nel caso in cui si utilizzi il converter multilinea CL8. Non utilizzando converter multilinea, oppure utilizzando il converter a microprocessore CL4 impostare Line=0.

Area : numero dell'Area su cui il lettore deve autorizzare l'accesso, oppure su cui opera.

Dir : per i lettori configurati per la funzione di controllo degli accessi, indica la direzione di percorrenza 1=direzione di ingresso nell'area definita, 2=direzione di uscita dall'area definita, 0=nessuna direzione.

Modello : Modello del Lettore, impostare Modello=6 per tutti i lettori della serie ZSE.IT XL.


Tipo : tipologia e funzionalità svolta dal lettore.

Retry : numero di retry effettuati dal sistema durante la fase di comunicazione, consente di verificare eventuali anomalie sulla linea di comunicazione o sull'operatività del lettore.

nT : numero delle Card\Tgs letti dal terminale.

Configurazione : Tabella dei Servizi a Tempo

I lettori abilitati con 'Funzione 9' gestiscono i servizi a tempo. La funzionalità prevede di annotare il tempo di ingresso e successivamente quello di uscita. Viene calcolato il tempo reale di permanenza ed addebitato sulla MoneyCard un importo in base alla fascia limite del tempo

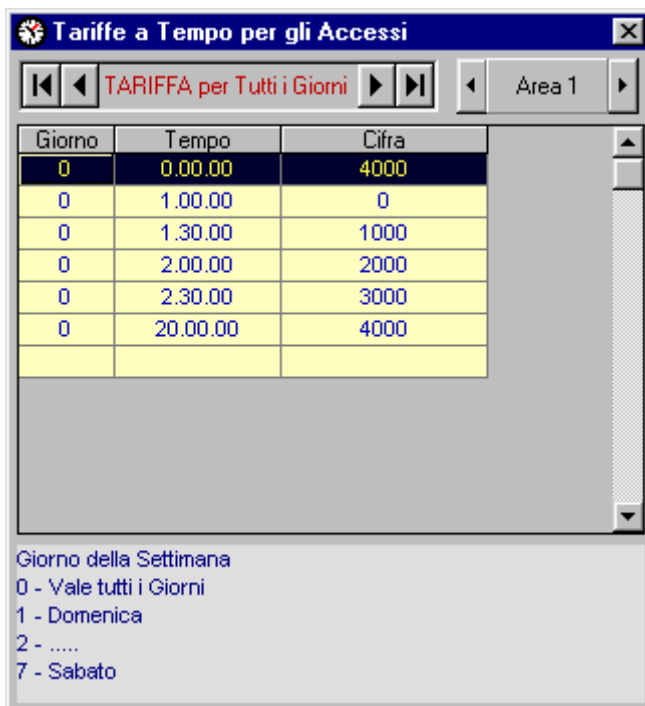

| Giorno | Tempo | Cifra |
|--------|----------|-------|
| 0 | 0.00.00 | 4000 |
| 0 | 1.00.00 | 0 |
| 0 | 1.30.00 | 1000 |
| 0 | 2.00.00 | 2000 |
| 0 | 2.30.00 | 3000 |
| 0 | 20.00.00 | 4000 |

Giorno della Settimana
 0 - Vale tutti i Giorni
 1 - Domenica
 2 -
 7 - Sabato

passato all'interno dell'Area.

La presente tabella definisce il rapporto Tempo\Costo.

Il tempo impostato viene considerato come limite superiore, ciò significa che una persona che esce dopo 2:05 ore avrà un addebito di € 1.50 (vedi tabella).

L'impostazione Tempo 0.00 indica che verranno addebitare € 2.00 all'ingresso, poi se esce entro la prima ora € 0.00, da h.1:01 a h.1:30 € 0.50, da h.1:31 a 2:00 € 1.00, ecc.....

Se 'Giorno' è impostato a 0 allora vale per tutti i giorni della Settimana, in caso contrario, se si desidera differenziare anche per un singolo giorno della settimana, sarà necessario fare una tabella Tempi\Costi per Giorno=1 fino a 7

Configurazione : Definizione delle Categorie

Le CATEGORIE sono dei profili settimanali generati su di un "utente tipo".

Esempio:

Categoria Dipendenti : tutti giorni dal Lun al Ven dalle 08.00 alle 18.00

Categoria Dirigenti : tutti giorni dal Lun al Ven dalle 08.00 alle 22.00 e sab. dalle 08.00 alle 20.00

Categoria Visitatori : tutti i giorni di Lun al Ven dalle 10.00 alle 14.00

Categoria Pulizie : tutti i giorni dalle 06.00 alle 10.00 e dalle 22.00 alle 23.59

Configurazione : Editing delle Liste

Questa funzione consente di aggiungere, modificare e cancellare dati nelle liste definite nel sistema.

Configurazione : Definizione Servizi-Costi-Orari

E' sicuramente la più importante sezione di ZDIPEND, da qui vengono definiti tutti i servizi, il loro costo, la durata i diritti di accesso per ciascuno dei servizi gestiti dal software.

Configurazione: Moduli di ZDipend

Consente di verificare la data di validità della Licenza del software e quali moduli sono abilitati ad essere eseguiti.

Configurazione : Impostazioni di Sistema

Aree e Categorie: sono definibili e modificabili i nome delle Aree del sistema e quelli delle Categorie degli Utenti del Sistema.

| Campo | Impostazione |
|-------------|--------------------|
| Area 1 | Accesso Principale |
| Area 2 | Accesso Personale |
| Area 3 | Accesso Parcheggio |
| Categoria 1 | Normale |
| Categoria 2 | Visitatori |
| | |

Numero Ingressi per Area: per ciascuna Area è possibile definire il numero massimo di utenti (vetture) che vi possono accedere, completati i quali il sistema non consentirà più l'accesso.

Tutti i diritti sono Riservati

ZSE Software & Engineering

Via E. Duse, 16

20090 Buccinasco –MI - (Italy)

Sito Internet : <http://www.zse.it>

E-Mail : info@zse.it

